

チューナーのリセット手順

チューナーがフリーズなどの異常により操作ができなくなった場合

チューナーのチャンネルが変わらない場合や、画面に映像がでなくなった場合は、下記を参考にチューナーのリセットをお試しください。

■チューナーのリセット手順


1. お使いの機種をご確認ください。

標準画質用		標準チューナー	
BD-V170	BD-V370,370L	BD-V371L	TZ-LS300
			
簡単録画チューナー			
TZ-DCH2800	TZ-HDW600,611,HXT700		
			


※ブルーレイ簡単録画チューナー (TZ-BDT910, 920) にはリセットボタンはありません。

2. チューナーのリセットボタンを押します。

標準画質用 (BD-V170) の場合

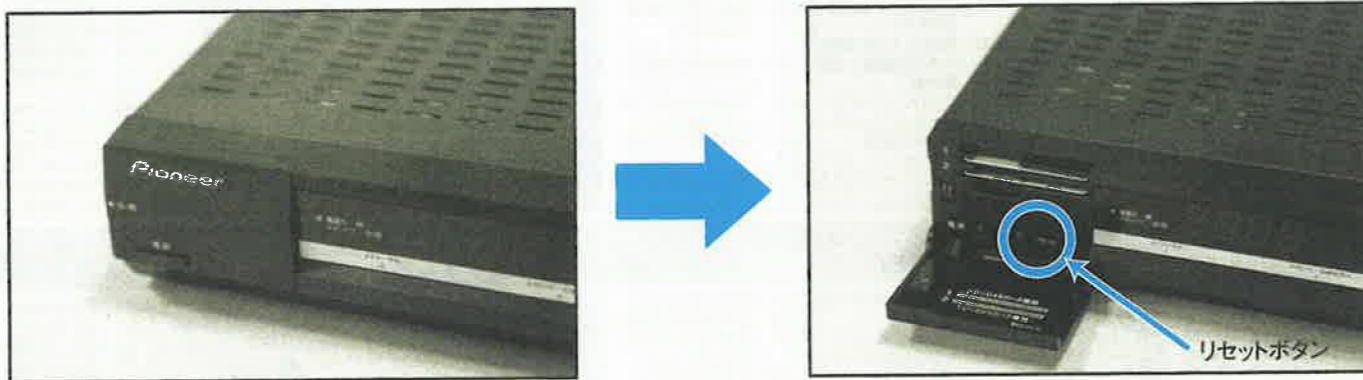

標準チューナー (BD-V370,370L) の場合

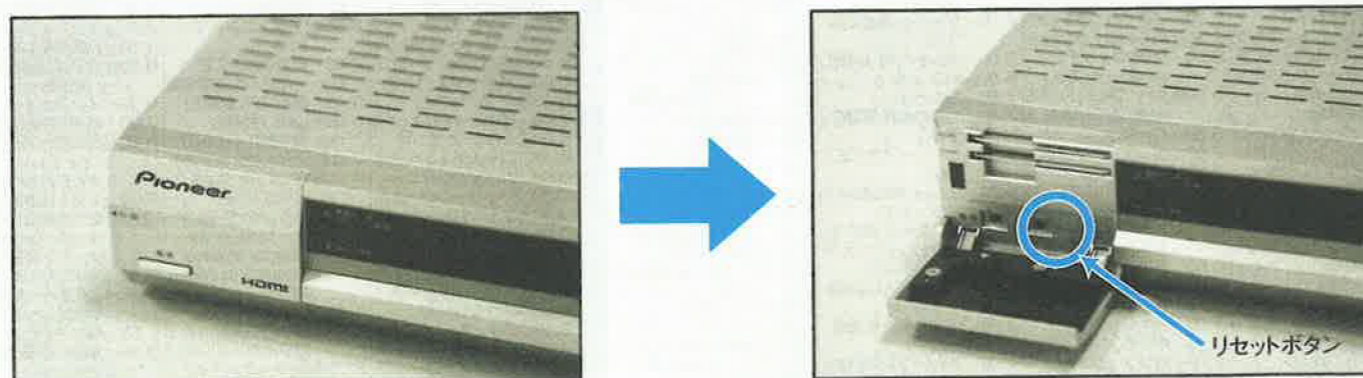


標準チューナー (BD-V371L) の場合




簡単録画チューナー (TZ-DCH2800) の場合



標準チューナー (TZ-LS300) の場合

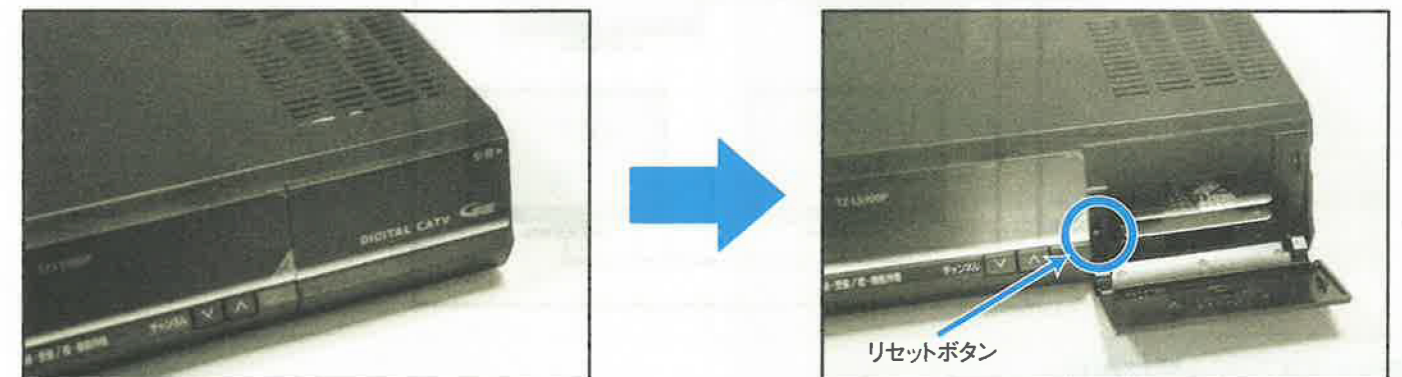

簡単録画チューナー (TZ-HDW600,611,HXT700) の場合

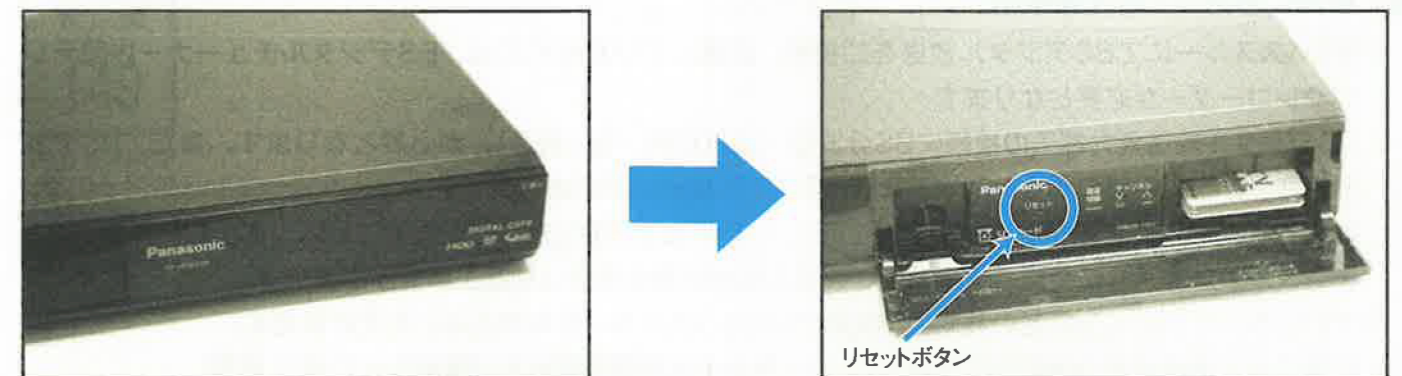

3. 約30秒後、電源を入れてください。

4. チャンネル番号が表示され、映像が映ります。

※1~4の手順でも映像が正常に映らない場合は、コンセントから電源コードの抜き差しを行ってください。  
それでも症状が改善しない場合、また症状が再発する場合は、  
伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 (☎0120-959-734) までお問い合わせください。  
※リセット操作で、本体設定や予約内容などがリセットされることはありません。